ウォールランプ　取扱い説明書

・この度は本製品をお買い上げ頂き、誠にありがとうございます。
　ご使用になる前にこちらの取扱説明書を必ずお読み頂き正しくお使い下さい。

テラコッタウォールタンプ

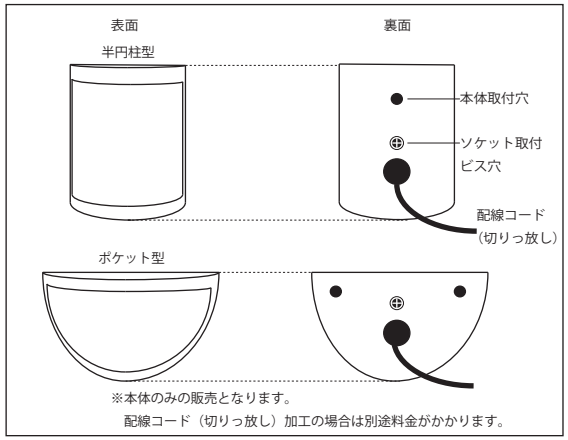

※本体のみの販売となります。
　配線コード（切りっ放し）加工の場合は別途料金がかかります。

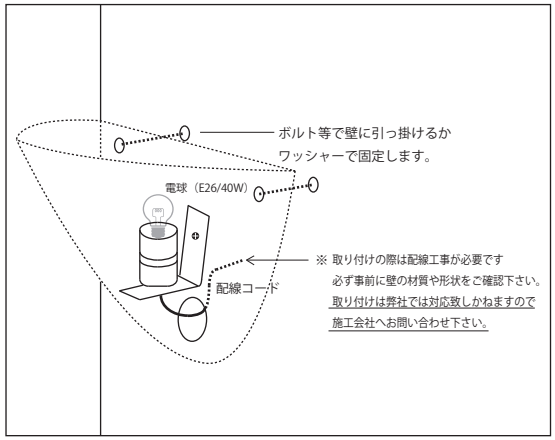

使用例

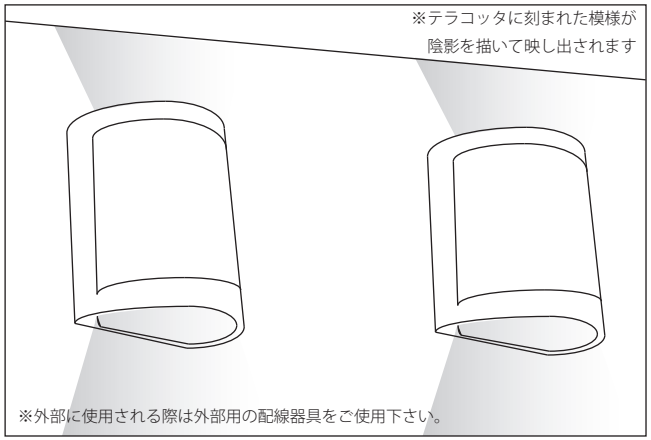

仕様表

定格電圧	AC100V
周波数	50/60Hz
使用電球	40W（白熱球を使用の場合）
動作温度	5℃～35℃
LED 電球使用	可
素材	テラコッタ（素焼き）
本体サイズ 重量	半円柱型 幅 160mm 奥行 110mm 高さ 200mm 重量　1400～1500g ポケット型 幅 300mm 奥行 150mm 高さ 200mm 重量　1600～1700g

＜お手入れに関して＞
・本体の埃や汚れをお掃除する際は、柔らかい布やブラシ等をご使用ください。
　濡れた状態の布等で本体や電球を拭かれますと、火災や感電の原因となります。

＜安全に関するご注意＞
・本製品を屋外でご使用される際は必ず施工会社へご相談の上取り付けて下さい。
　また、必ず防水加工を施して下さい。
・本製品は壁面取り付け専用器具です。指定外取付は落下の原因となりますので
　天井や傾斜面等には取り付けないで下さい。
・布や紙など、燃えやすいものをかぶせないで下さい。火災・感電の原因となります。
・絶対に分解・修理・改造は行わないで下さい。火災・感電・怪我の原因となります。
・電球交換・お手入れの際は、電源を元から切って下さい。感電の恐れがあります。
・高温な場所（暖房器具の前等）で使用しないで下さい。感電・火災の原因となります
・器具に無理な力を加えないで下さい。破損して、感電・火災の原因となります。
・濡れた手で器具の取り付け、取り外しをしないで下さい。感電の原因となります。
・電球を交換される際は、製品に合ったワット数以下のものをご使用下さい。
　熱が本体に伝わり、破損・変色・火災の原因となります。
・LED 電球をご使用の際は、規格・ワット数をお確かめ下さい。
　間違った種類のものをご使用されますと、火災の原因となります。
・電球・緩んでいないか定期的にご確認の上、ご使用下さい。感電・火災の原因となります。

故障かな？と思ったら
・電源が切れていないかどうかお確かめ下さい。
・電球が切れていないかどうかお確かめ下さい。
・電球が緩んでいないかどうかお確かめ下さい。

※上記を試してみても使用できない際は、漏電の可能性があります。
　お早めに施工会社へお問い合わせ下さい。

PSE 電気用品安全法（PSE マーク取得済）

販売・製造元　KAJA　Resort Furnitutre
〒180-0004　東京都武蔵野市吉祥寺本町 2-12-6
GRANICOビルB１F
お問い合わせ　0422-23-8337

KAJA
RESORT FURNITURE